



Instruction de montage

TRIENS

Compteur électronique

T102360



Matériel:

Pour assembler votre compteur, munissez-vous d'une clé de diamètre 23, d'une colle d'étanchéité de type « Loxeal 58-11 » et du ruban Teflon.

Conseil : La colle liquide donne un résultat meilleur et plus solide, mais vous pouvez également utiliser du TEFLON



Etape d'assemblage:

1. Appliquez de la colle d'étanchéité liquide comme LOXEAL 58-11 sur le filetage du tuyau fourni avec le compteur pour un résultat optimal. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du ruban TEFLON à la place. Ne mettez pas les deux ensemble, cela ne fonctionnera pas et des fuites peuvent apparaître




2. Commencez à serrer le flexible manuellement.



TRES IMPORTANT:

Tenez uniquement la tête du compteur
(comme sur la photo),
afin de ne pas endommager la poignée
dans le processus de montage.

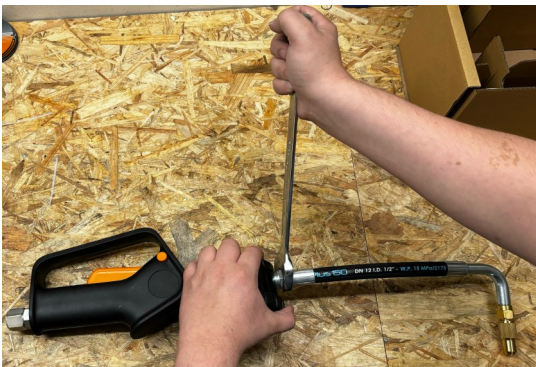

3. Terminez de le serrer à l'aide de la clé.